


# Montageanleitung Montageplatte mit Innengewinde

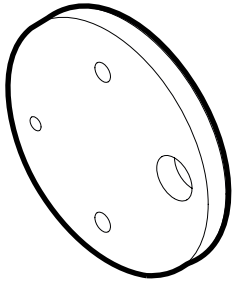

## **i** Mehr Informationen? Need help?


Mehr Informationen, Hilfestellungen und Videos zur Montage und Demontage finden Sie auf:

[www.niewiederbohren.com](http://www.niewiederbohren.com)




## **Oberflächen** Surfaces

### **Kleben und Bohren** glue and drill

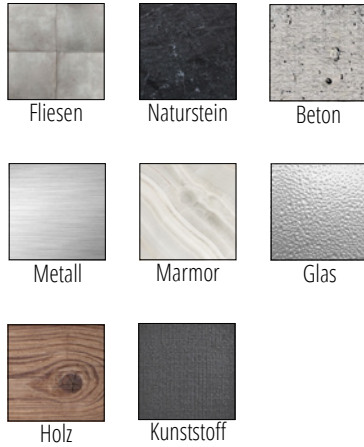

### **Bohren** drill

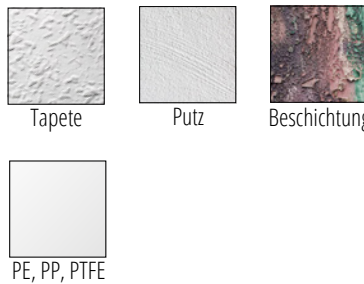

**!** Achten Sie darauf, dass die Oberfläche tragfähig ist.  
*The surface must be load-bearing.*

## **Sicherheitshinweise** Safety instructions

Der Klebeadapter ist unter der Berücksichtigung der Wassereinwirkungsklassen nach **DIN 18534-1** auch für den Nassbereich geeignet.


Vermeiden Sie unbedingt Dauernässe! (Kein direkter Wasserstrahl oder Fließwasser an der Wand). Anhaltende Aussetzung von Spritzwasser ist ebenfalls nicht zu empfehlen.

**Verarbeitungstemperatur für die Montage:** 15°-30°C


## Montageanleitung zum Kleben



### **1** Oberfläche reinigen Clean the surface

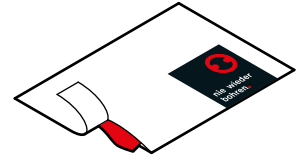


Entfernen Sie groben Schmutz wie Kalk, Zementschleier etc. mit geeigneten Reinigungsmitteln.

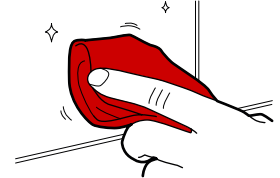

Verwenden Sie anschließend das beiliegende Vorbehandlungstuch zur Endreinigung der Oberfläche.




Lassen Sie die gereinigte Stelle 15 Minuten abtrocknen. Alternativ können Sie mit einem sauberen trockenen Tuch nachwischen.

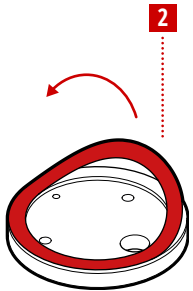


### **2** Schutzfolie entfernen Remove protective-foil

Entfernen Sie die Schutzfolie des Adapters.

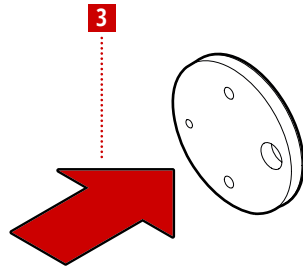


### **3** Adapter positionieren Position adapter

Positionieren Sie den Adapter an der gewünschten Stelle und drücken Sie ihn mehrere Sekunden fest an.

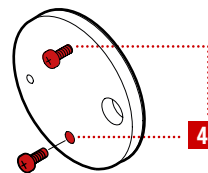


### **4** Gewinde schließen Close threads


Drehen Sie die beigelegten Schrauben in die Gewinde, um ein Verschmutzen und Austreten des Klebers zu vermeiden.

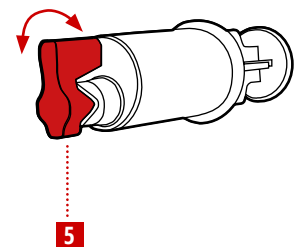

### **5** Verschluss abdrehen Turn off the cap

Drehen Sie den Verschluss in eine beliebige Richtung ab.



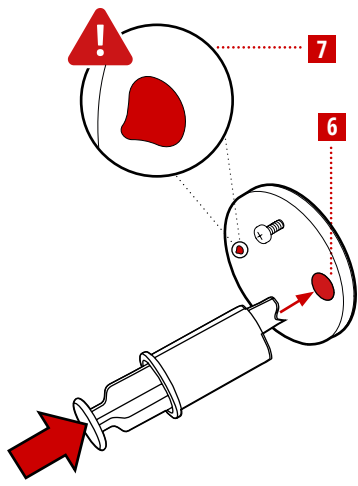


**6 Klebstoff einfüllen**  
*Insert glue*

Platzieren Sie die Spitze des Applikators in das große Einfüllloch. Drücken Sie den Kolben langsam nach unten, um den Adapter zu befüllen


**7 Ende des Befüllens**  
*End of filling process*

Sobald Klebstoff aus dem kleinen Kontrollloch tritt, ist der Befüllvorgang zu Ende.

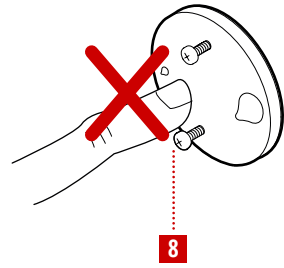

**8 Nicht nachdrücken!**  
*Do not press!*

Nach dem Befüllen dürfen Sie den Adapter **nicht festdrücken!**

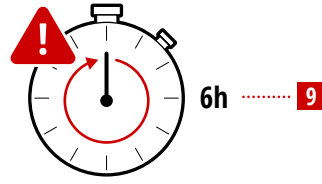

**9 Aushärtezeit**  
*Hardening time*

Nach 6 Stunden ist der Klebstoff ausgehärtet und die Schrauben können zur Montage verwendet werden.


**i Hinweise**  
*Sofortmontage*

- !** Ausgenommen von der Sofortmontage sind:
- Spiegel
  - starre Handtuchhalter
  - PSN Artikel
  - Schränke
  - Wannengriffe

Bei den Produkten mit Glaseinsatz (z.B. Seifenspendern) kann die Halterung vormontiert werden. Beschwerendes Glas darf allerdings erst nach den angegebenen Aushärtezeiten eingesetzt werden.


- !** Bitte beachten Sie, dass bei der Sofortmontage die Madenschraube nur mit dem beiliegendem Multitool angezogen werden darf.

**Demontage**  
*Deinstallation*

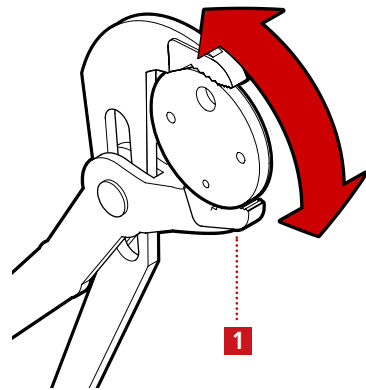

**1 Adapter entfernen**  
*Remove adapter w/ pipe wrench*

Um den Adapter spurlos zu entfernen, drehen Sie ihn mit Hilfe einer Rohrzange ab.

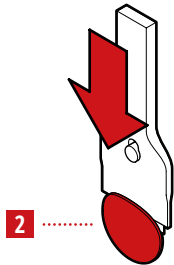

**2 Kleberreste entfernen**  
*Remove residues w/ scraper*

Entfernen Sie nun die Kleberreste mit einem Schaber.

Letzte Kleberreste können Sie mit Silikonentferner beseitigen. Bei hartnäckigen Kleberresten kann es hilfreich sein eine Wurzelbürste oder optional einen Schmutzradierer zu verwenden.